

## サンバイザーの操作方法

### Double Shield System

(特許出願済・意匠登録済)

このヘルメットM-530はサンバイザーとシールドを備えた画期的なダブルシールドシステムを採用しています。ヘルメット左側のシールドホルダー後部にあるサンバイザー操作レバーを上下させるだけでサンバイザーをつば内側に収納したり、使用する位置まで下げたりできます。サンバイザー操作レバーは一番下に下げた位置(サンバイザーが収納された位置)でカチッとロックが掛かります。このロックが掛かっていない位置ではサンバイザーは下に下がってしまいます。

■シールドとサンバイザーを下げた状態 ■サンバイザーをつば内側へ収納した状態




※サンバイザーは昼間走行用です。夜間やトンネルの中など暗い場所ではサンバイザーの使用はしないでください。


## シールドとつば・サンバイザーの着脱方法

このシールドはワンタッチ着脱のホルダーで装着されています。ホルダーは、2カ所の差し込みピンを帽体側のベース板にあるピン穴へ差し込み、回転させるだけで、ワンタッチで固定されています。また、つばとサンバイザーはビスで帽体に装着されています。

■各部位の名称

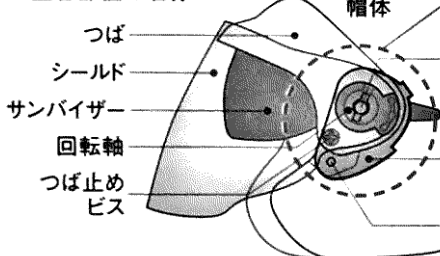

■断面図

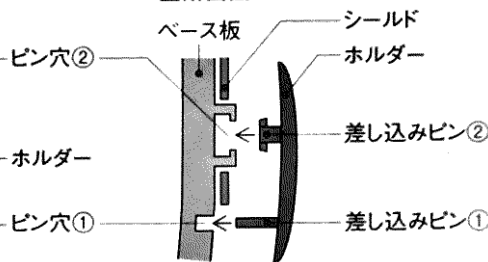


### 取り外し

#### シールドの取り外し方


- ①シールドとサンバイザーを一番上にした状態(全開)にします。
- ②断面図のように帽体側のベース板に差し込まれているホルダーの差し込みピン①を(A)方向へピン穴①から外れるまで押し上げ
- ③側面図のようにホルダーを(B)方向に回転させていくとホルダーが外れます。

■断面図

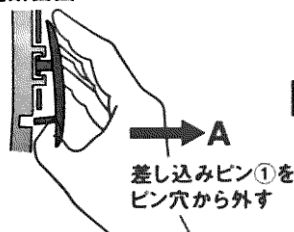

差し込みピン①をピン穴①から外す

■側面図

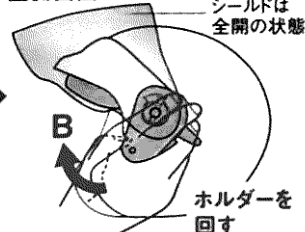


#### つばとサンバイザーの取り外し方

帽体側面にあるつば止めビスをコインなどを使って回して外すと、回転軸からつばを外すことができ、次にその内側にあるサンバイザーも外せます。

### 取り付け


#### つばとサンバイザーの取り付け方

- ①サンバイザーの装着はヘルメットの右側から始めます。サンバイザーを回転軸のツメ下にくぐらせて差し込みます。次に左側を差し込みます。
- ②つば上部を帽体の溝に合わせながら、つばを回転軸に差し込みます。
- ③つばと帽体のビス穴を合わせ、ビスで止めます。

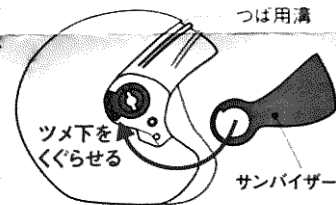

#### シールドの取り付け方

- ①シールドの穴を回転軸に合わせて差し込み、シールドを一番上にした状態にします。
- ②この状態でホルダーの差し込みピン②を回転軸のピン穴②(●)に差し込みます。
- ③ホルダーをしっかり押さえながら(C)方向へ回転させていくとホルダーの差し込みピン①がピン穴①にカチッと音がして差し込まれます。

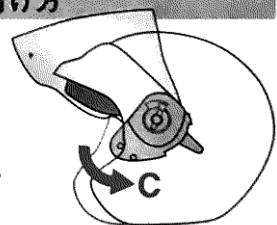

## 内装の着脱方法

### 内装の取り外し方

- ①まず、耳パッドを外します。帽体と耳パッドの間に指を差し込むと、耳パッドがマジックテープから剥がれます。この後、耳パッドを上方に少し持ち上げると、耳パッドに付いている差し込み芯が抜けます。(※差し込み芯は、無理に曲げないようにしてください。)
- ②耳パッドから、あごひもを抜き取ります。
- ③次に、頭部内装本体の前部、後部、側面に付いている差し込み芯をそれぞれつまみ上げて外します。

### 内装の取り付け方

- ①頭部内装本体の差し込み芯を帽体と衝撃吸収ライナーの隙間にしっかり差し込み、固定します。
- ②耳パッドに、あごひもを通します。
- ③耳パッドの差し込み芯を帽体と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。耳パッドの先端が頭部内装本体に当たるまでしっかりと差し込んでください。次に、マジックテープで固定します。

